




HEAT

3段階温度調整スイッチ

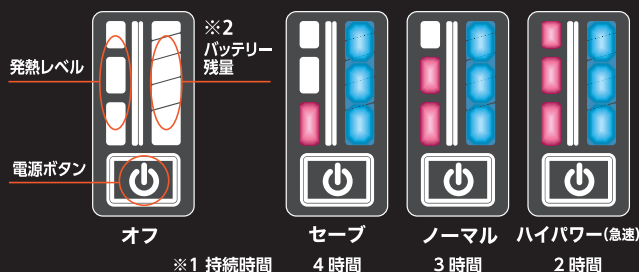


- ① 左側赤色LEDが発熱レベル/右側青色LEDがバッテリー残量を示します
- ② 電源のON/OFFは電源ボタンを約3秒長押しします
- ③ 発熱レベルは電源ボタン短押しで切り替えます
- ④ バッテリー残量は4段階で表示(LEDの数は3つ)
残量81~100% = 3つ点灯 残量51~80% = 2つ点灯
残量6~50% = 1つ点灯 残量5%以下 = 1つが点滅

※1 満充電からの目安です。使用環境によっても異なります。

※2 目安です。使用環境によっても異なります。また、4本のスリット線はデザインであり、実際の残量を示すものではありません。

充電方法

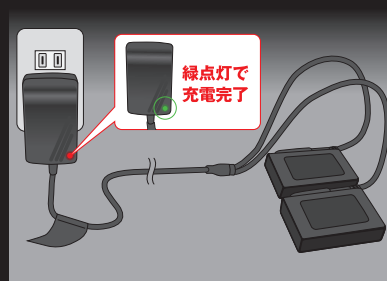

- ① 充電器にバッテリー2個を接続
- ② 充電器のランプが赤点灯します
- ③ 充電が完了したら緑点灯します

※ 満充電時間はおよそ5時間です。

充電完了後も繋いだままだとバッテリー劣化の原因になります。また製品に不具合が生じた場合、発火などの危険性も高まりますので、満充電後はなるべく早く取り外してください。

メンテナンス

防風・防水・透湿フィルムを使用していますが完全防水ではありません

グローブの防水機能を維持するためにも、乾燥させた後グローブ甲側全体に防水スプレーをかけてください。防水スプレーをご使用になる際は、説明書をよく読み正しくご使用ください。また防水スプレーは絶対に室内では使用せず、風通しの良い場所でご使用ください。保管は直射日光を避け湿気の少ない場所をおすすめします。

⚠ DANGER 危険 必ずお守りください。

●本製品は高温の状態で長時間使用すると低温やけどを起こす可能性があります。●特にハンドルカバーを併用するなど、走行風が当たらない状態では、グローブ内部が高温になります。●熱いと感じる様であれば温度が高すぎます。●40℃を超えると低温やけどの危険性が高まりますので、こまめな温度設定を行い、定期的に手や指の状態を確認してください。●また異常発熱など本体に問題が見られる際には使用をただちに中止してください。●バッテリーは、プラスチックケースで保護されていますが、衝撃には注意してください。

⚠ CAUTION 注意

●本製品をご使用の際は、ファスナー/面ファスナー/隙間風ブロックコードをしっかり締めてからご使用ください。発熱機能および防水性能に影響を与える場合がございます。●手にしっかりフィットするサイズのグローブを装着ください。サイズが合っていないと無理な脱着を行うと、破損もしくは発熱機能および防水性能に影響を与える場合がございます。着脱の際、グローブに無理な力がかからないよう注意してください。●ヒーターやドライヤー等で強制的な乾燥やグローブを絞る事は行わないでください。●面ファスナーはゴミが付着すると密着強度が著しく低下します。また、生地を傷つける恐れがありますので、ご使用にならないときは特定の位置に止めておいてください。●バッテリーに差し込まれているケーブルを外すときは、ケーブルを無理に引っ張らず、プラグの先を持って外してください。●本製品を分解・改造しないでください。怪我や故障の原因となります。また、お客様にて分解・改造された製品については、保証が適用されません。●プリントやワッペン部分は強く揉んだり、折ったりすると剥がれたり割れたりする恐れがあります。●濡れた状態で他の繊維や皮革製品に触れると色が移染する場合があります。また、蛍光色などは日光などにより退色しやすい性質があります。あらかじめご了承ください。●スマートフォンタッチは静電容量方式のタッチパネルに対応しています。全てのタッチパネル端末での動作を保証するものではありません。●本製品の不具合に起因する付随的損害（本製品の使用誤り、ご使用中に生じた不具合または本製品の使用によって受けられた損害や得べかりし利益の損失等）については、一切その責任を負いません。