



3段階温度調節スイッチ



ハイパワー (急速)
2 時間持続*

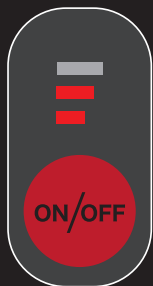

ノーマル
3 時間持続*

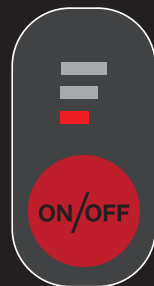

セーブ
4 時間持続*



オフ

- 3段階の温度調節可能なレベルコントローラー
- 一目でわかる発光式インジケーター
- 最長4時間の発熱の性能

※ 持続時間はフル充電からの目安です。使用環境によっても異なります。

通常時は[ノーマル]もしくは[セーブ]をご使用ください。[ハイパワー (急速)]は急いで暖めたい時、または極寒時にのみご使用ください。

■メンテナンス

グローブの防水機能を維持するためにも、乾燥させた後グローブ甲側全体に防水スプレーをかけてください。防水スプレーをご使用になる際は、説明書をよく読み正しくご使用ください、また防水スプレーは絶対に室内では使用せず、風通しの良い場所でご使用ください。保管は直射日光を避け湿気の少ない場所をおすすめします。

! DANGER 危険 必ずお守りください。

●本製品は高温の状態でも長時間使用すると低温やけどを起こす可能性があります。●特にハンドルカバーを併用するなど、走行風が当たらない状態では、グローブ内部が高温になります。●熱いと感じる様であれば温度が高すぎます。●40℃を超えると低温やけどの危険性が高まりますので、こまめな温度設定を行い、定期的に手や指の状態を確認してください。●また異常発熱など本体に問題が見られる際には使用をただちに中止してください。●バッテリーは、プラスチックケースで保護されていますが、衝撃には注意してください。

! CAUTION 注意

●本製品をご使用の際は、ファスナー／面ファスナー／隙間風ブロックコードをしっかりと締めてからご使用ください。発熱機能および防水性能に影響を与え る場合がございます。●手にしっかりとフィットするサイズのグローブを装着ください。サイズが合っていない無理な脱着を行うと、破損もしくは発熱機能および 防水性能に影響を与える場合がございます。着脱の際、グローブに無理な力がかからないよう注意してください。●ヒーターやドライヤー等で強制的な乾燥やグローブを絞る事は行わないでください。●面ファスナーはゴミが付着すると密着強度が著しく低下します。また、生地を傷つける恐れがありますので、ご使用にならないときは特定の位置に止めておいてください。●本製品を分解・改造しないでください。怪我や故障の原因となります。また、お客様にて分解・改造された製品については、保証が適用されません。●プリントやワッペン部分は強く揉んだり、折ったりすると剥がれたり割れたりする恐れがあります。●濡れた状態で他の繊維や皮革製品に触れると色が移染する場合があります。また、蛍光色などは日光などにより退色しやすい性質があります。あらかじめご了承ください。●スマートフォンタッチは静電容量方式のタッチパネルに対応しています。全てのタッチパネル端末での動作を保証するものではありません。●本製品の不具合に起因する付随的損害（本製品の使用誤り、ご使用中に生じた不具合または本製品の使用によって受けられた損害や得べかりし利益の損失等）については、一切その責任を負いません。